Register your product today!

See details on back page





READYCICAN™ POWERCICAN® POWERBRUSH POWERBRU

- 4 Product View
- 5 Assembly
- 5-7 Operations
- 8 Maintenance and Care
- 9 Troubleshooting
- (10) Replacement Parts
- 10 Accessories
- (11) Warranty
- 12 Product Registration
- (12) Consumer Services



# Thanks for buying a BISSELL Deep Cleaner

We're glad you purchased a BISSELL Deep Cleaner. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL Deep Cleaner is well made, and we back it with a limited one year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Services department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your Deep Cleaner.

Thanks again, from all of us at BISSELL.

man 1. Brokel

Mark J. Bissell Chairman & CEO

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR DEEP CLEANER

# ⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not immerse.
- Use only on surfaces moistened by cleaning process.
- Always connect to a properly grounded outlet. See Grounding Instructions.
- Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance or troubleshooting.
- Do not leave machine when it is plugged in.
- Do not service machine when it is plugged in.
- Do not use with damaged cord or plug.
- If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized Service Center.
- Use indoors only.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners or edges, run appliance over cord, or expose cord to heated surfaces.
- Do not carry the appliance while in use.
- Do not unplug by pulling on cord. Unplug by grasping the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into appliance openings, use with blocked opening, or restrict air flow.
- Do not expose hair, loose clothing, fingers or body parts to openings or moving parts.
- Do not pick up hot or burning objects.
- Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, gasoline, etc.).
- Do not modify the 3-prong grounded plug.
- Do not allow to be used as a toy.
- Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Use only cleaning products formulated by BISSELL for use in this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Fluid section of this guide.

- Keep openings free of dust, lint, hair, etc.
- Close attention is necessary when used by or near children.
- Keep appliance on a level surface.
- Turn off all controls before unplugging.
- Be extra careful when cleaning stairs.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS.

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. Commercial use of this unit voids the manufacturer's warranty.

# GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



# **<b>△WARNING:**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. DO NOT MODIFY THE PLUG. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the drawing above. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.





# **WARNING**

To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning fluids intended for use with the deep cleaner.

### Cleaning fluid

Keep plenty of genuine BISSELL 2X formula on hand so you can clean and protect whenever it fits your schedule. Always use genuine BISSELL deep cleaning formulas. Non-BISSELL cleaning solutions may harm the machine and will void the warranty.



2X Fiber Cleansing Formula with Formula Scotchgard" Protection



2X Allergen Cleansing



2X Pet Stain and Odor Removal Formula with Scotchaard™ Protection



BISSELL 2X Spring Breeze Formula



2X Lavender Essence Formula



BISSELL 2X Professional Deep Cleaning Formula with Scotchgard™

Protection



**BISSELL** 2X Hard Floor Solutions Formula



**BISSELL** Tough Stain PreCleaner








Your deep cleaner assembles quickly and easily. The only tool you will need for assembly is a Phillips head screwdriver.


- Slide upper body onto lower body.
- Secure with screws.
- Slide upper handle into upper body by aligning the pin and sliding into place.

NOTE: Be sure to secure upper handle before lifting.Rotate handle lock clockwise to secure.

- Place solution tank on back of unit.
- Wrap power cord.

Assembly is now complete.

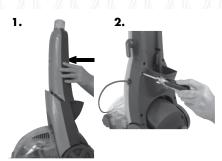

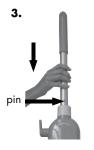



# **Operations**

### Before you clean

- Move furniture to another area if cleaning an entire room. (Optional)
- 2. Vacuum carpet thoroughly.
- Plan your cleaning route to leave an exit path. It is best to begin cleaning in the corner farthest from your exit.
- **Pre-Treating** (optional) Pre-treat stubborn stains and highly soiled carpet in hallways and other high-traffic areas.
  - 4a. Generously spray BISSELL Tough Stain Pretreat evenly over soiled area.

#### Caution: DO NOT OVER WET CARPET

**4b.** Wait 3-5 minutes before deep cleaning.

### Fill the tank

- Remove the solution tank by lifting it straight up, then away from the lower body.
- 2. Unscrew the black cap at the bottom of the solution tank.

# **WARNING:**

To reduce the risk of fire, use only BISSELL advanced deep cleaning formula for full size machines in your deep cleaner. Use of cleaning formulas that contain lemon or pine oil may damage this appliance and void the warranty. Chemical spot cleaners or solvent-based soil removers should not be used. These products may react with the plastic materials used in your deep cleaner causing cracking or pitting.









### Fill the tank continued

 Fill with hot (not boiling) tap water to the WATER line. Fill the rest of the tank with BISSELL 2X Formula to the FORMULA line. Replace and tighten the black cap.

Caution: Do not microwave or boil water before filling.

4. Place solution tank on lower body.

### Carpet cleaning

- 1. Plug into proper outlet.
- Adjust the retractable handle by turning counterclockwise and lifting the handle up. Turn clockwise to secure.
- 3. With foot press the red power button, located on the back of the machine.

# NOTE: Handle must be in the full upright position before cleaning.

- **4.** With foot, press the grey recline lever. located next to power button.
- Cleaning Strokes. While pressing the trigger, make one slow forward wet pass and another one back.

Caution: Do not overwet.

- Release the trigger and make one slow forward and backward pass over the same area.
- Repeat steps 5 and 6 until solution being pulled up appears clean.
- **8.** Empty the collection tank when dirty water reaches the full line, or when the solution tank is empty.


### Empty the collection tank


- With foot press the red power button, to turn off and unplug power cord from outlet.
- 2. Remove the collection tank from base of unit.

**2a.** Release collection tank latches (on each side) by pulling up from the bottom of latch and then out.

**2b.** Carefully remove tank by lifting up on the tank handle.

Carry collection tank to a toilet or sink. To empty, pour out contents using opening at back of tank.

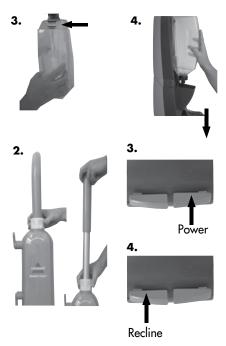

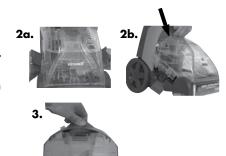





### Empty the collection tank continued

- Rinse collection tank thoroughly and replace on unit.
- **5.** Refill solution tank and continue cleaning.

### Hard floor cleaning

(Select models only)

- 1. Remove the collection tank (refer to steps 2a and 2b on page 6).
- 2. Attach the hard floor tool by hooking it into the front of the removable nozzle and rotate until it snaps firmly in place.
- **3.** Replace the collection tank. Be sure to attach the two latches.
- 4. Fill the solution tank with hot (not boiling) tap water to the WATER fill line. Fill the rest with BISSELL 2X Hard Floor Solutions™ to FORMULA fill line.
- Follow steps 1-8 under "Carpet Cleaning" on page 6 to continue cleaning.

# **△WARNING:**

To reduce the risk of fire and electric shock- when cleaning a hard floor, the BISSELL hard floor tool (203-5683) must be used and it must only be used with BISSELL 2X Hard Floor Solutions cleaning fluid intended for use with this appliance.






### Cleaning after use

- Unplug the unit.
- 2. Remove and rinse collection tank thoroughly.
- Remove tank vent & foam filter (located on top of the collection tank) and rinse.
- Clean nozzle window by lifting latch and removing nozzle from machine. Rinse under running water.
- 5. 40N7 and 40H5 series models, pop out CrossAction brush by pushing the tabs away from each other and pushing down. Once the brush pops out, rinse and replace by snapping the tabs back into place.
- **6.** When finished replace nozzle and secure with latch.

NOTE: For best results, it is recommended that the nozzle is cleaned after each use.

- 7. Remove lint and hair from red gasket in base of unit. (Do not remove gasket)
- 8. Replace the collection tank on the base of the machine and secure with latches.

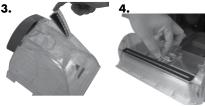







# Maintenance and care

### Machine storage

For best results, a few simple steps can assure your machine is well maintained after your cleaning is complete.

- Wrap power cord around Quick Release Cord Wrap™ on side of the machine.
- Wipe all surfaces with a soft cloth. Store cleaner upright in a protected, dry area.
  NOTE: You may have cleaning solution remaining in the solution tank. You may store your machine this way for the next cleaning task, but never keep dirty water in the collection tank.

### Install the replacement brush belt

(47B2 and 20R7 series only)

- Turn the machine off and unplug from wall outlet.
- 2. Remove solution and collection tanks.
- Lay machine down to access the bottom of the machine.
- **4.** With a Phillips head screwdriver, unscrew the belt cover and remove.
- 5. Remove the brush end cap and remove belt from brush
- Brush can now be removed.
- Belt can be removed by sliding off the motor pulley.
- Clean or replace belt. Attach belt to motor pulley and brush, insert brush into right side end cap.
- **9.** Reattach the left end cap and slide brush back into place.
- 10. Replace the belt cover and screw into place.
- Manually rotate brush to make sure it rotates freely and that the belt is aligned properly.

# **<b>∆**WARNING

To reduce the risk of injury from moving parts and/or electrical shock, turn power switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

# **△**CAUTION:

Do not store unit where freezing may occur. Damage to internal components may result.







## Troubleshooting

#### Reduced Spray OR No Spray Possible causes

- Solution tank empty
- 2. Lint screen on solution tank cap clogged
- Spray Nozzle Clogged
- 4. Upper handle is not in the upright and locked position

#### Remedies

- Refill tank with water and formula
- 2. Soak solution tank cap in warm water and then rinse under running water
- 3. Clean Spray nozzle by rinsing under water
- 4. Rotate the retractable handle lock, pull handle up and return the handle lock to the locked position.

#### Deep cleaner not picking up cleaning solution Possible causes

- 1. Collection tank not alianed/secured
- Collection tank full
- 3. Removable nozzle installed improperly
- Removable nozzle full of debris
- Red lint screen under collection tank clogged

### Remedies

- 1. Check tank alignment and secure with side latches
- 3. Unplug unit. Align two "hooks" into bottom first, then snap into place on top
- 4. Unplug unit. Remove nozzle and rinse under running water
- Remove debris from lint screen

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

Please do not return this product to the store.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.




# Replacement parts - BISSELL ReadyClean/PowerClean

Below please find a list of common replacement parts. While not all of these parts may have come with your specific machine, all are available to you for purchase, if desired.


ltem	Part No.	Part Name
1	203-5661	Solution Tank (Includes Cap and Insert Assembly)
2	203-5695	Collection Tank
3	203-5546	DirtLifter® PowerBrush (47B2 & 20R7 series)
4	203-5545	Cross Action Brush (40N7 & 40H5 series)
5	203-5679	Nozzle
6	203-5549	Belt
7	203-5541	Solution tank cap & insert

<sup>\*</sup>Not all parts are included with every model.

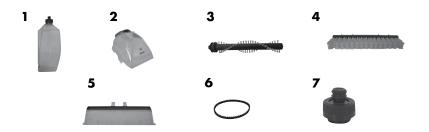

# Accessories - BISSELL ReadyClean/PowerClean

Item	Part No.	Part Name
7	203-5683	Hard Floor Tool, provided with trial size Hard Floor Solutions™ formula
8	62E5-2	2X Fiber Cleansing Formula with Scotchgard™ Protection 60 oz.
9	99K5-2	2X Pet Stain and Odor Removal Formula with Scotchgard™ Protection 60 oz.
10	89Q5-2	2X Allergen Cleansing Formula 60 oz.
11	83P3-2	2X Natural Orange Formula 60 oz.
12	34B5-2	2X Lavender Essence Formula 60 oz.
13	78H6-3	2X Professional Deep Cleaning Formula with Scotchgard™ Protection 48 oz.
14	26V2	2X Spring Breeze Formula 60 oz.
15	56L9	2X Hard Floor Solutions™ Formula 16 oz.
16	4001	Tough Stain PreCleaner™ 22 oz
* 1 1 - 1 -	س: مسم منسم ال	المام من المام

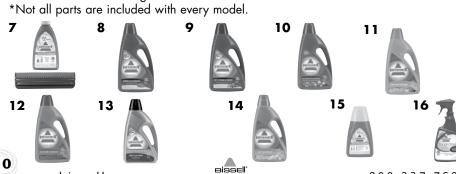

### Meijer.com

### Warranty - BISSELL ReadyClean/PowerClean

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Services by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

#### **Limited One Year Warranty**

Subject to the \*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the user's guide is not covered.

#### If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Services to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Services.

#### Website or E-mail:

www.bissell.com

#### Or Call:

BISSELL Consumer Services 1-800-237-7691 Monday – Friday 8 am - 10 pm ET Saturday 9 am. - 8 pm ET

#### Or Write:

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 3606

Grand Rapids, MI 49501

ATTN: Consumer Services

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

\*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR
WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

# Don't forget to register your product!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product. You'll receive:

#### **BISSELL Rewards Points**

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

#### **Faster Service**

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

#### **Product Support Reminders and Alerts**

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

#### **Special Promotions**

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

### Visit www.bissell.com/registration now!



For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty, call:

# BISSELL Consumer Services 1-800-237-7691

Monday - Friday 8 am - 10 pm ET Saturday 9 am - 8 pm ET

Or write:

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 3606

Grand Rapids MI 49501

ATTN: Consumer Services

### Or visit the BISSELL website - www.bissell.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: \_\_\_\_\_\_Please record your Purchase Date:

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.

BISSEII®

©2012 BISSELL Homecare, Inc Grand Rapids, Michigan All rights reserved. Printed in China Part Number 120-4441 Rev 12/11 Visit our website at:

Visit our website at: www.bissell.com Scotchgard is a trademark of 3M





Obtenga puntos de ; recompensa BISSELL!

¡Registre su producto hoy!

onsulte detalles en la página posterior



READYCICAN™ POWERCICAN®

GUÍA DEL USUARIO
SERIES 47B2, 20R7, 40H5 y 40N7

Cracias

- <sup>2</sup> Gracias
- 3 Instrucciones de seguridad
- 4 Vista del producto
- 5 Ensamblaje
- 5-7 Funcionamiento
- 8 Mantenimiento y cuidado
- 9 Solución de problemas
- 10) Piezas de repuesto
- 10 Accesorios
- (11) Garantía
- (12) Registro del producto
- 12) Atención al consumidor



# Gracias por comprar una limpiadora profunda BISSELL

Nos complace que haya adquirido una limpiadora profunda BISSELL. Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos para diseñar y fabricar este sistema completo de limpieza para el hogar de alta tecnología.

Su limpiadora profunda BISSELL está bien fabricada y respaldada por una garantía limitada de un año. Además, el personal del Departamento de Atención al Consumidor especializado y dedicado, le proporciona una respuesta rápida y eficaz si tiene algún problema.

Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, como su limpiadora profunda.

Le volvemos a agradecer, de parte de todo el equipo de BISSELL.

Mark J. Bissell

Presidente y Director Ejecutivo

man 1. Bornell

### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Cuando utilice electrodomésticos, debe respetar las medidas de precaución básicas, incluyendo las

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU LIMPIADORA PROFUNDA.

### **ADVERTENCIA:**

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones:

- No sumerja la unidad.
   Utilice únicamente sobre superficies humedecidas por un proceso de limpieza.
- Conecte siempre a un tomacorriente con la debida puesta a tierra. Consulte las instrucciones de puesta
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar mantenimiento o solucionar problemas.
- No se aleje de la máquina cuando se encuentre enchufada.
- No realice mantenimiento a la máquina cuando se encuentre enchufada.
- No la utilice si el enchufe o el cable están dañados.
- Si el electrodoméstico no está funcionando correctamente, ha sufrido caídas, se ha dañado, se ha dejado en el exterior o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- Para uso sólo en interiores.
- No lo jale ni transporte del cable, no utilice el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale el cable alrededor de esquinas o bordes filosos; no pise el cable con el electrodoméstico ni exponga el cable a superficies calientes.
- No transporte el electrodoméstico mientras esté en
- No jale del cable para desenchufarlo. Desenchufe tomando el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni el electrodoméstico con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas del electrodoméstico y no lo utilice si las aberturas están bloqueadas o el flujo de aire se encuentra restringido.
- Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas en movimiento.
- No aspire objetos calientes o en combustión.
- No aspire materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni use el electrodoméstico en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- No utilice el electrodoméstico en un ambiente cerrado lleno de los vapores despedidos por pintura a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No aspire materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiador para desagues, gasolina, etc.).
- No modifique el enchufe con puesta a tierra de 3 clavijas.

www.bissell.com

- No permita que se use como un juguete.
- No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta guía del usuario.
- Utilice sólo los accesorios recomendados por el
- Utilice sólo los productos de limpieza formulados por BISSELL para usarse con este electrodoméstico con el fin de evitar el daño de los componentes internos. Consulte la sección de líquido de limpieza de esta guía.
- Mantenga las aberturas sin polvo, pelusas, cabellos, etc.
- Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilicen el electrodoméstico o estén cerca de él.
- Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- Apague todos los controles antes de desenchufar.
- Tenga sumo cuidado cuando limpie escaleras.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

ESTE MODELO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. El uso comercial de esta unidad anula la garantía del fabricante.

#### INSTRUCCIONES DE PUESTA **A TIERRA**

Este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de cableado con puesta a tierra. En caso de malfuncionamiento o avería, la puesta a tierra hace que pase la menor resistencia de corriente eléctrica y reduce el riesgo de descarga eléctrica. El cable para este electrodoméstico cuenta con un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe con puesta a tierra. Se debe conectar sólo

a un tomacorriente correctamente instalado y con puesta a tierra que cumpla todas las ordenanzas y códigos locales.



Clavija de puesta a tierra

### **ADVERTENCIA:**

La conexión inapropiada del conductor de puesta a tierra del equipo puede causar peligro de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o personal de mantenimiento si no está seguro de si el tomacorriente tiene una puesta a tierra apropiada. NO MODIFIQUE EL ENCHUFE. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, pídale a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado. Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en un circuito nominal de 120 voltios y cuenta con un accesorio de puesta a tierra similar al dibujo que se encuentra más arriba. Asegúrese de que el electrodoméstico esté conectado a un tomacorriente con la misma configuración que el enchufe. No debe utilizarse ningún adaptador para enchufes con este electrodoméstico.



3

# Vista del producto



### **ADVERTENCIA:**

Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica causado por el daño de los componentes internos, utilice sólo los líquidos de limpieza BISSELL diseñados para utilizarse con su limpiadora profunda.

### Líquido de limpieza

Tenga a mano bastante cantidad de la genuina fórmula BISSELL 2X para poder limpiar y proteger en cualquier momento que tenga libre. Utilice siempre las fórmulas de limpieza profunda genuinas de BISSELL. Las soluciones de limpieza que no sean de BISSELL pueden dañar la máquina y anularán la garantía.



Fórmula BISSELL 2X Fiber Cleansing con protección Scotchgard™



Fórmula BISSELL 2X Allergen Cleansing



Fórmula BISSELL 2X Pet Stain and Odor Removal con protección Scotchgard™



Fórmula BISSELL 2X Spring Breeze



BISSELL Tough Stain PreCleaner



Fórmula BISSELL 2X Hard Floor Solutions



Fórmula BISSELL 2X Lavender Essence



Fórmula BISSELL 2X Professional Deep Cleaning con protección Scotchgard™








Su limpiadora profunda se ensambla rápida y fácilmente. La única herramienta que necesitará para ensamblarla es un destornillador Phillips.


- Deslice la parte superior del cuerpo sobre la parte inferior del cuerpo.
- Fíjelo con tornillos.
- Coloque la manija superior en la parte superior del cuerpo alineando la clavija, luego deslice y fíjela en su lugar.

NOTA: Asegúrese de fijar la manilla superior antes de levantar. Gire el cerrojo del mango en dirección de las manecillas del reloj y fije.

- **4.** Coloque el tanque de solución en la parte posterior de la unidad.
- Enrolle el cable de alimentación.

Ya ha terminado el ensamblado.

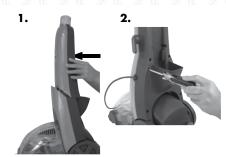

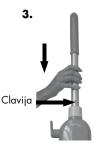



# Funcionamiento

### Antes de limpiar

- Traslade los muebles hacia otra área si desea limpiar una habitación completa. (Opcional)
- 2. Aspire la alfombra cuidadosamente.
- Planifique su recorrido de limpieza para dejar un camino de salida. Es mejor comenzar a limpiar la esquina que se encuentra más alejada de la salida.
- 4. Tratamiento previo (opcional) Aplique un tratamiento previo sobre las manchas difíciles y las alfombras muy sucias en pasillos y otras áreas muy transitadas.
  - 4a. Rocíe abundantemente sobre el área sucia de manera uniforme con BISSELL Tough Stain Pretreat. Precaución: NO HUMEDEZCA DEMASIADO LA ALFOMBRA
  - **4b.** Espere entre 3 y 5 minutos antes de realizar una limpieza profunda.

### Llene el tanque

- Extraiga el tanque de solución levantándolo en forma recta hacia arriba y luego alejándolo de la parte inferior del cuerpo.
- 2. Desenrosque la tapa negra en el fondo del tanque de solución.

# **ADVERTENCIA:**

Para reducir el riesgo de incendio, utilice en su limpiadora profunda únicamente la fórmula avanzada de limpieza profunda de BISSELL para las máquinas de tamaño completo. El uso de fórmulas de limpieza que contienen aceite de limón o pino puede dañar el electrodoméstico y anular la garantía. No deben utilizarse limpiadores de manchas químicos o removedores para pisos a base de solventes. Estos productos pueden tener una reacción con los materiales plásticos utilizados en su limpiadora profunda causando roturas o picaduras.









### Llenar el tanque continuación

 Llénelo con agua caliente del grifo (no hirviendo) hasta la línea AGUA. Llene el resto del tanque con la formula BISSELL 2X hasta la línea FÓRMULA. Vuelva a colocar y ajuste la tapa negra.

> Precaución: No lo coloque en el horno microondas ni hierva en agua antes de llenar.

 Coloque el tanque de solución en la parte inferior del cuerpo.

### Limpieza de alfombras

- Enchufe en un tomacorriente adecuado.
- Regule el mago retráctil, para esto gire en dirección contraria a las manecillas del reloj y levante el mango. Gire en dirección de las manecillas del reloj para asegurar.
- 3. Con el pie, presione el interruptor de alimentación rojo ubicado en la parte posterior de la máquina.

NOTA: El mango debe estar completamente en posición vertical antes de limpiar.

- **4.** Con el pie, presione la palanca para reclinar ubicada al lado del botón de encendido.
- Pasadas de limpieza. Mientras presiona el gatillo, dé una pasada lenta en húmedo hacia delante y otra hacia atrás. Precaución: No humedezca demasiado.
- 6. Libere el gatillo y dé una pasada lenta en húmedo hacia delante y atrás sobre la misma área.
- 7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que la solución que se aspira se vea limpia.
- **8.** Vacíe el tanque de recolección cuando el nivel de agua sucia alcance la línea de llenado máximo o cuando se vacíe el tanque de solución.

### Vacíe el tanque de recolección

- Para apagar y desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, presione con el pie el botón de encendido rojo.
- Retire el tanque de recolección de la base de la unidad.
  - 2a. Libere los pestillos del tanque de recolección (a cada lado) jalándolos hacia arriba desde el fondo del pestillo y luego hacia afuera.
  - **2b.** Con cuidado, retire el tanque levantándolo por la manija del mismo.
- Lleve el tanque de recolección a un inodoro o un fregadero.

Para vaciar, vierta el contenido usando la abertura en la parte posterior del tanque.













### Vacíe el tanque de recolección continuación

- Enjuague completamente el tanque de recolección y vuelva a colocarlo en la unidad.
- Vuelva a llenar el tanque de solución y continúe limpiando.

### Limpieza de pisos duros

((Sólo en modelos seleccionados)

- Retire el tanque de recolección (consulte los pasos 2a y 2b en página 6).
- 2. Fije el accesorio para pisos duros enganchándolo a la parte frontal de la boquilla desmontable y gírelo hacia abajo hasta que se ajuste perfectamente en su lugar.
- **3.** Vuelva a colocar el tanque de recolección. Asegúrese de fijar los dos pestillos.
- 4. Llene el tanque de solución con agua caliente (NO hirviendo) del grifo hasta la línea de llenado de AGUA. Llene el resto con BISSELL 2X Hard Floor Solutions™ hasta la línea de llenado de FÓRMULA.
- Siga los pasos del 1 al 8 en "Limpieza" de alfombras" en página 6 para continuar con la limpieza.

### Limpieza después de usar

- 1. Desenchufe la unidad.
- 2. Retire y enjuague cuidadosamente el tanque de recolecció.
- 3. Retire el filtro de ventilación y de espuma del tanque (ubicados en la parte superior del mismo) y enjuague.
- Limpie la boquilla para ventanas levantando el pestillo y retirando la boquilla de la máquina. Enjuague bajo el agua corriente.
- 5. Los modelos series 40NT y 40H5 despliegan un cepillo de acción cruzada, para esto separe las lengüetas una de la otra y presiónelas hacia abajo Una vez que el cepillo se despliegue, enjuáguelo y vuelva a colocarlo, para esto fíjela a presión en su lugar.
- **6.** Cuando termine, reemplace la boquilla y fíjela con el pestillo.

NOTA: Para obtener mejores resultados, se recomienda limpiar la boquilla después de cada uso.

- Retire pelusas y cabellos de la empaquetadura roja en la base de la unidad. (No retire la empaquetadura)
- Vuelva a colocar el tanque de recolección en la base de la máquina y asegúrelo con pestillos.

# **ADVERTENCIA:**

Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica al limpiar un piso duro, la herramienta para pisos duros BISSELL (203-5683) se debe usar sólo con líquidos de limpieza BISSELL 2X Hard Floor Solutions diseñado para su uso con este electrodoméstico.









# Mantenimiento y cuidado

#### Almacenamiento de la máquina

Para mejores resultados, unos pocos pasos simples le asegurarán que su máquina se encuentra bien mantenida después de terminar con la limpieza.

- Enrolle el cable de alimentación alrededor de la abrazadera para cable Cord Wrap™ al costado de la máquina.
- Limpie todas las superficies con un paño suave. Almacene la limpiadora en posición vertical, en un área seca y protegida.

NOTA: Es posible que quede solución de limpieza en el tanque de solución. Puede almacenar la máquina de esta manera para la próxima tarea de limpieza, pero nunca almacene el agua sucia en el tanque de recolección.

# Para instalar la correa de repuesto del cepillo

(únicamente para las series 47B2 y 20R7)

- Apague la máquina y desenchufe del tomacorriente.
- 2. Retire el tanque de recolección y de solución.
- Recueste la máquina para acceder a su parte inferior.
- **4.** Use un destornillador Phillips para desatornillar la cubierta de la correa y retírela.
- 5. Retire la tapa del extremo del cepillo y retire su correa.
- **6.** Ahora puede retirar el cepillo.
- La correa se puede retirar deslizándola fuera de la polea del motor.
- 8. Limpie o reemplace la correa. Fije la correa a la polea del motor y el cepillo, insertándolo en el costado derecho de la tapa del extremo.
- Vuelva a fijar la tapa del extremo izquierdo y deslice el cepillo de vuelta a su sitio.
- Vuelva a colocar la cubierta de la correa y fíjela con tornillos.
- Gire manualmente el cepillo para asegurarse de que gira libremente y que la correa esté alineada correctamente.

# **ADVERTENCIA:**

Para reducir el riesgo lesiones al mover las piezas y/o de descarga eléctrica, coloque el interruptor de alimentación en la posición de APAGADO y desenchufe del tomacorriente antes de realizarle mantenimiento o solucionar problemas.

# **⚠ PRECAUCIÓN:**

No almacene la unidad en donde se pueda congelar. Se pueden producir daños en los componentes internos.







### Solución de problemas

### Rocío reducido o sin rocío Causas posibles

La boquilla del rociador está obstruida

- 1. El tanque de solución está vacío
- 2. La malla para pelusas o la tapa del tanque de solución están obstruidas 2.
- 4. El mango superior no está en posición vertical ni de bloqueo.

#### **Soluciones**

- 1. Rellene el tanque con agua y fórmula
- Sumerja la tapa del tanque de solución en agua tibia y luego enjuague bajo el agua corriente
- 3. Limpie la boquilla del rociador enjuagando bajo el agua.
- Gire el cerrojo del mango retráctil, jálelo hacia arriba y vuelva a ponerlo en la posición de bloqueo.

# La limpiadora profunda no recoge solución de limpieza Causas posibles Soluciones

- 1. El tanque de recolección no está alineado/asegurado
- 2. El tanque de recolección está lleno
- 3. La boquilla desmontable no está instalada correctamente
- 4. La boquilla desmontable está llena de desechos

- Compruebe el alineamiento del tanque y asegúrelo con los pestillos laterales
- 2. Vacíe el tanque
- 3. Desenchufe la unidad. Alinee los dos "ganchos" del fondo primero, luego encájelos en su lugar en la parte superior
- 4. Desenchufe la unidad. Retire la boquilla y enjuáguela bajo el aqua corriente
- La malla para pelusas roja bajo el tanque de recolección está obstruidaRetire todos los desechos de la malla para pelusas

Un representante de servicio autorizado debe realizar otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

No devuelva este producto a la tienda.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en dar una respuesta. Póngase en contacto con nosotros llamando directamente al 1-800-237-7691.




## Piezas de repuesto: BISSELL ReadyClean/PowerClean

A continuación encontrará una lista de piezas de repuesto comunes. Puede ser que no todas estas piezas hayan venido con su máquina en particular, pero todas están disponibles para la venta, si se desea.

Artículo	No. de pieza	Nombre de pieza
1	203-5661	Tanque de solución (incluye ensamble de la tapa y accesorio)
2	203-5695	Tanque de recolección
3	203-5546	Cepillo eléctrico DirtLifter (series 47B2 y 20R7)
4	203-5545	Cepillo de acción cruzada (series 40N7 y 40H5)
5	203-5679	Boquilla
6	203-5549	Correa
7	203-5541	Tapa y accesorio del tanque de solución


<sup>\*</sup>No todas las piezas se incluyen con cada modelo.

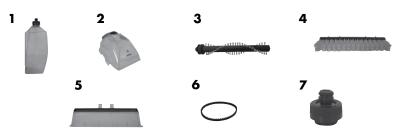

# Accesorios - BISSELL ReadyClean/PowerClean

No. de pieza	Nombre de pieza
203-5683	Herramienta para pisos duros, incluida con la fórmula Hard Floor Solutions™ en tamaño de muestra
62E5-2	Fórmula 2X Fiber Cleansing con protección Scotchgard™, 1,77 l
99K5-2	Fórmula 2X Pet Stain and Odor Removal con protección Scotchgard™, 1, 77 l.
89Q5-2	Fórmula 2X Allergen Cleansing, 1,77 l
83P3-2	Fórmula 2X Natural Orange, 1,77 l
34B5-2	Fórmula 2X Lavender Essence de 1,77 l
78H6-3	Fórmula Bissell 2X Professional Deep Cleaning con protección Scotchgard™, 1,42 l
26V2	Fórmula 2X Spring Breeze, 1,77 l.
56L9	Fórmula 2X Hard Floor Solutions™, 473,18 ml.
4001	Tough Stain PreCleaner™ 0,65 l
	203-5683 62E5-2 99K5-2 89Q5-2 83P3-2 34B5-2 78H6-3 26V2 56L9

<sup>\*</sup>No todas las piezas se incluyen con cada modelo.

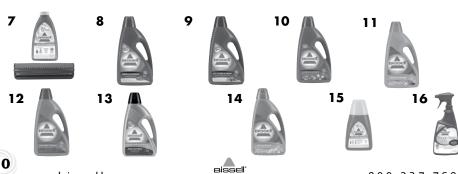

# Garantía – ReadyClean/PowerClean de BISSELL

Esta garantía otorga derechos legales específicos, pero también puede haber otros derechos que varían según el estado. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que puede cubrir, póngase en contacto con Atención al consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular como se describe a continuación.

#### Garantía limitada de un año

Sujeta a las \*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, presentando el comprobante de compra del producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL, sin costo, a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y durante un año, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento. Consulte la información siguiente en "Si su producto BISSELL necesita mantenimiento".

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial ni de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. El daño o mal funcionamiento causado por negligencia, abuso, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no esté de acuerdo con la guía de instrucciones del usuario no está cubierto.

#### Si su producto BISSELL necesita mantenimiento:

Póngase en contacto con Atención al consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL.

#### Sitio Web o correo electrónico:

www.bissell.com

#### O llame a:

Atención al consumidor de BISSELL 1-800-237-7691 Lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m. hora del Este Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este

#### O escriba a:

BISSELL Homecare, Inc. PO Box 3606 Grand Rapids, MI 49501 ATTN: Consumer Services

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior tal vez no se aplica a su caso.

#### \*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, QUE INCLUYA LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de la garantía implícita, de modo que la limitación anterior tal vez no se aplica a su caso.



# No olvide registrar su producto!

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece beneficios para todo el período de vida útil del producto. Recibirá:

#### Puntos de recompensa BISSELL

Obtenga automáticamente puntos para descuentos y entregas a domicilio gratuitas en compras futuras.

#### Servicio más rápido

Si envía la información ahora, ahorrará tiempo en caso de que necesite ponerse en contacto con nosotros para hacernos preguntas relacionadas con el producto.

#### Recordatorios y alertas del centro de servicio de productos

Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio o alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

#### **Promociones especiales**

Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.bissell.com/registration ahora mismo.

# Atención al consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas acerca de la garantía, llame a:

### Atención al consumidor de BISSELL 1-800-237-7691

Lunes a viernes, de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este.

Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este.

O escriba a:

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 3606

Grand Rapids MI 49501

ATTN: Consumer Services

### O visite el sitio Web de BISSELL: www.bissell.com

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre	el	nύ	mer	o de	e mod	lelo	:			
•		_	_							

Registre su fecha de compra:

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Para obtener más detalles consulte la Garantía en la página 11.



©2012 BISSELL Homecare, Inc Grand Rapids, Michigan Todos los derechos reservados. Impreso en Corea Número de pieza: 120-4441 Rev. 12/11

Visite nuestro sitio Web en: www.bissell.com Scotchgard es una marca registrada de 3M



